


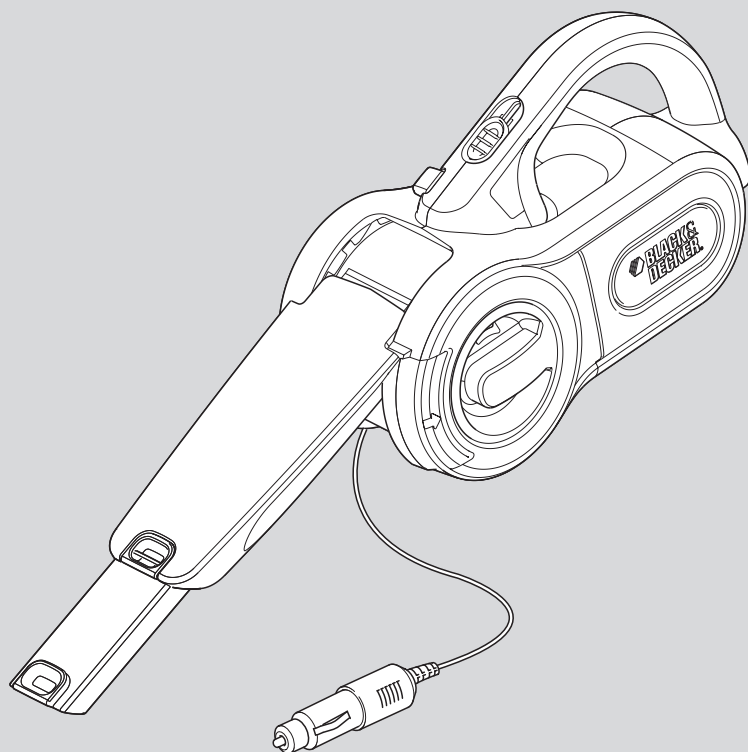

取扱説明書

PAV1205 PIVOT AUTO

ピボットオート



安全上のご注意

P2~P3

使う前に

各部の名前 P4

使い方

P4~P6

その他の情報

P7~P8

仕様

P9

保証書

P11~P12

このたびはブラック・アンド・デッカー「ピボットオート」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

この取扱説明書は、必ず保管してください。

90599652

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

この取扱説明書は、本製品をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、気をつけていただきたい、「注意喚起」の内容です。



警告

• **お子様がおもちゃにしないように注意してください。**
本製品をお子様か、あるいはお子様のそばで使用される場合、常に細心の注意を払ってください。

• **適切な格好で作業してください。**
髪の毛、弛んだ衣服、または身体の一部が可動部分に触れないようにしてください。

• **高温の状態の物質に対し、使用しないでください。**
燃えているものもしくは煙の出ている状態の物質（例：吸いかけのタバコ、マッチ、燃えかけの灰）に対し使用しないでください。

• **定格電圧が電源と一致しているか確認してください。**
本製品はDC12V のシガーソケットでのみ動作します。これ以外の電源には接続しないでください。

• **電源コードを乱暴に扱わないでください。**
コードの部分を持って運んだり、シガーソケットから外す際にコードを引っ張ったりしないでください。感電やショート等の原因となるので、コードに熱いものや、油、薬品類を接触させたり、鋭利なものでキズ付けたりしないよう注意してください。万一、誤ってキズを付けた場合は、その箇所に触れず、直ちにスイッチを切り、シガーソケットをシガープラグから抜いてください。キズついたコードは火災を引き起こす危険があります。

• **外車や国産車の一部車種のシガーソケットには適合しない場合があります。ご注意ください。**

• **危険物に対し使用しないでください。**
爆発物、可燃性や中毒症状を起こす物質や液体（ガソリン等）に対し使用しないでください。

• **次の場合は、必ずスイッチを切り、シガープラグを外してください。**
①お手入れや点検。
②アクセサリーの取り付けや取り外し。
③その他危険が予想される場合。

• **指定の付属品、アタッチメントを使用してください。**
使用を推奨していない付属品やアタッチメントの使用は危険をともなうことがあります。

• **スイッチがオンできない、あるいはオフできない場合は、使用を中止してください。**
お買い上げいただいた販売店へ修理を依頼してください。

• **損傷した電源コードの修理は、有資格の技術者が行わなければなりません。**
本製品の内部には、お客様が修理できる部品はありません。お客様が本製品の分解を試みた場合、保証が無効になるだけでなく、本体が重大な損傷を受けたり、お客様が重傷を負う危険があります。



注意

・通風孔をふさがないでください。

本体の横に通風孔があります。
本機をご使用になる際、通風孔を障害物や手でふさが
ないでください。

・必ずフィルターを取り付けた状態でご使用ください。

汚れのひどい、もしくはダメージを受けたフィルター
は新しいものと交換してください。

**・使用しない時は、必ずシガーソケットからシガーブ
ラグを抜いてください。**

・とがったものを吸い取らないようにしてください。


本体内部やフィルターが損傷することがあります。

・水や液体に浸けないでください。

濡れた手でプラグや本製品を扱わないでください。
また、モーター駆動部分をけっして水や液体に浸けな
いください。

使う前に


製品をご確認ください
各部の名称

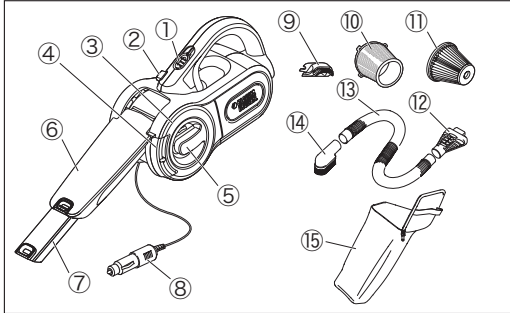


- ①ON/OFFスライドスイッチ
- ②ノズル角度調節ボタン
- ③ダストケースカバー
- ④ダストケースロックスイッチ
- ⑤フィルタークリーニングダイヤル
- ⑥ノズル
- ⑦延長ノズル
- ⑧シガープラグ
- ⑨ブラシノズル
- ⑩プラスチックフィルター（本体装着済）
- ⑪HD（高密度集じん）フィルター（本体装着済）
- ⑫アダプター
- ⑬蛇腹ホース
- ⑭大型カーペットブラシ
- ⑮収納バッグ

使い方

☒1

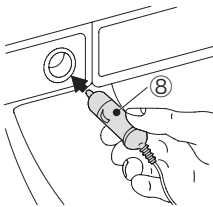

エンジンをかけずに車の電源を入れ、車のシガーソケット（12V）にシガープラグ（⑧）を差し込んでください。

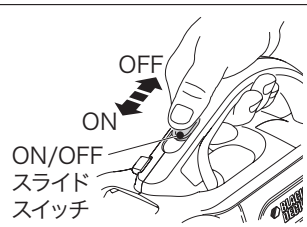

● 本機操作方法

- 1) 左図のように、ON/OFFスライドスイッチを前方にスライドすると、本機が作動します。ON/OFFスライドスイッチを手前にスライドすると、本体が停止します。
- 2) ご使用ごとにダストケースにたまったゴミを捨てるよう心がけてください。（ゴミ捨てについてはP6をご参照ください。）



警告


使用時はエンジンをかけずに車の電源を入れた状態でご使用ください。正常なバッテリーで約30分間ご使用いただけます。（バッテリーの性能や状態により使用時間は変わります）この製品は車のバッテリーを電源として作動し、バッテリーに負荷をかけるため、使用時間によってはエンジンがかからなくなることがありますのでご注意ください。エンジンをかけた状態で掃除機を使用することもできませんが、掃除機を使用中にエンジンを始動すると、機器の寿命を縮めることがあります。

*注意 各地域の条例により、不要なアイドリングを禁止している地域がありますので、条例を遵守した使用を行って下さい。



注意


本製品を雨中や湿気が多い場所ではご使用しないでください。また、水などの液体や、湿ったゴミの吸引はおやめください。

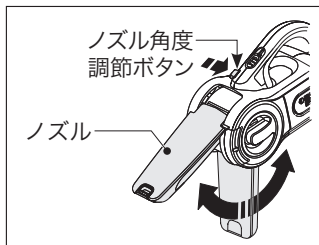

● ノズルの角度調節方法

本機は、ノズル角度調節ボタンによりノズルの位置を調節することができます。


- 1) ノズル角度調節ボタン②を押しながら、作業に適した位置までノズルを回転させてください。
- 2) 使用後は、ノズル角度調節ボタン②を押しながら、元の位置に戻してください。

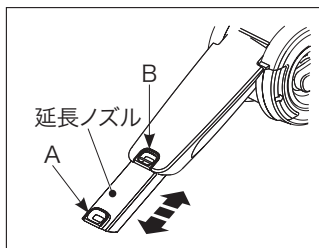

● 延長ノズル

本機には、延長ノズル⑦が内蔵されています。狭い部分やシート脇などのお手入れに使用することができ大変便利です。


- 1) 左図の“A”の部分を持ち引っ張ってください。そうすると、延長ノズルが出てきます。
- 2) 収納する際は、左図の“B”を押し、延長ノズルをノズル方向に引き戻してください。

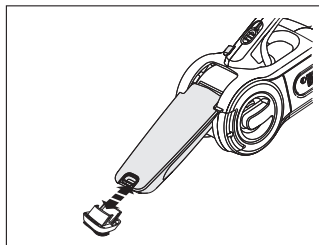

● ブラシノズル

付属のブラシノズル⑨は、ダッシュボードや座席シートのお手入れに便利です。


- 1) 左図のようにブラシノズル⑨を本機の先端に差し込んでください。
- 2) 使用後は、ブラシノズル⑨を本機と反対方向に引っ張り外してください。

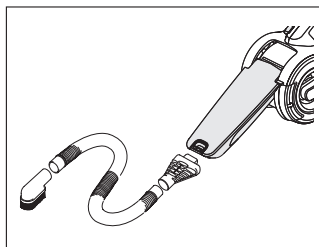

● 蛇腹ホース・大型カーペットブラシ


付属のアダプター⑫・蛇腹ホース⑬・大型カーペットブラシ⑭を接続すれば、座席下や車内の狭い場所など手の届きにくい場所のお手入れができます。

- 1) 左図のように本機にアダプター⑫を接続し、そこに蛇腹ホース⑬、大型カーペットブラシ⑭をしっかり接続します。
- 2) 使用後は、各アクセサリーを外しアクセサリー収納バッグに収納してください。

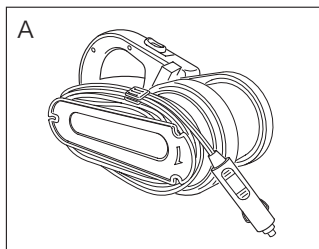

ケーブルは本体に巻きつけて収納できます。シガープラグ部は図のように、収納が可能です。

フィルタークリーニング
ダイヤル

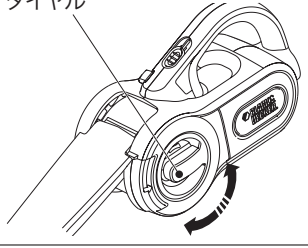


● **フィルタークリーニングダイヤル（フィルター目詰まり解消ダイヤル）**

フィルタークリーニングダイヤル⑤を時計回りか反時計回りのいずれかの方向に回転させることにより、手を汚さずにHD（高密度集じん）フィルターの目詰まりを解消できる便利な機能です。吸引力が少し落ちてきたと感じた際に、本機能を利用することにより吸引力を回復することができます。約2回転ぐらいダイヤルを回してください。

その後、必ずゴミを捨ててください。それでも吸引力が回復しない場合は7ページの“フィルターのお手入れ”をご参照ください。

ダストケースカバー

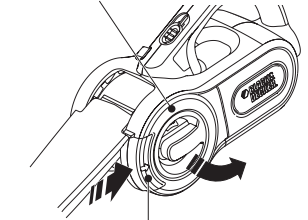

ダストケースロックスイッチ

● **ダストケースを空にする**

ご使用の後に、毎回ゴミを捨てることを推奨します。

本製品からゴミを取り出すには、ダストケースロックスイッチ④を押しダストケースカバーをゆっくりと開けてください。このとき、ダストケースカバーを上向きにした状態で開けてください。ゴミを捨て、ダストケースカバーを“カチッ”というまでしっかりと閉めてください。



ダストケースは、必要に応じて乾いた布で拭き清掃してください。



重要

フィルターがきれいな状態でダストケースが空の時に、最大の吸引力が発揮できます。スイッチをオフにしたときに吸い取り口からごみが落ちてくる場合は、ダストケースがいっぱいになっているのでたまったごみを取り出す必要があります。

その他の情報



トラブルシューティング

本製品が動作しない場合は、次のことを調べてください。

■ケーブルが破損していませんか。また、シガープラグはしっかり設置されておりますか。

メンテナンス

●フィルターのお手入れ

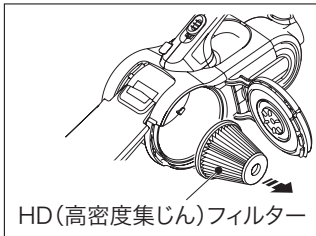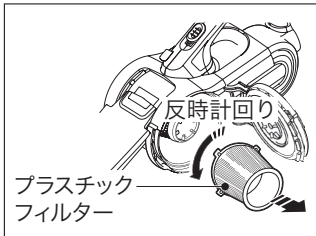

本製品のダストケース内には、プラスチックフィルター、HD（高密度集じん）フィルターの2種類のフィルターがあります。効率的な吸気性能を維持するために、定期的にフィルターのお手入れをすることをお勧めいたします。プラスチックフィルターやHD（高密度集じん）フィルターが損傷した場合は、必ず取り替えてください。

- (1) ダストケースロックスイッチを押し、ダストケースカバーをゆっくり開けゴミを捨ててください。
- (2) 左図の矢印のようにプラスチックフィルターを反時計回りに回し、プラスチックフィルターを取りはずしてください。
- (3) プラスチックフィルターやHD（高密度集じん）フィルターを軽くたたき余計なホコリを払い落としとしてください。必要に応じて、柔らかいブラシで、HD（高密度集じん）フィルターを軽くブラッシングしてください。
- (4) 必要な場合は、プラスチックフィルターのみ水もしくはぬるま湯でさっと洗い流していただくことができます。洗った場合は、必ずしっかりと乾かしてから本体に設置してください。
*HD（高密度集じん）フィルターは水洗いできません。
- (5) お手入れ後は、HD（高密度集じん）フィルターをダストケースに設置してください。
- (6) プラスチックフィルターを時計回りに回転させながら、プラスチックフィルターの4つのツメをダストケース内の4つのツメにあわせませす。“カチ”というまで回してください。
- (7) プラスチックフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。
- (8) ダストケースカバーを“カチッ”というまで閉めてください。



注意

プラスチックフィルターを水で洗い流した際は、完全に乾燥させてください。お手入れ後は、必ず全てのフィルターを取り付けてからご使用ください。
*HD（高密度集じん）フィルターは水洗いできませんのでご注意ください。



注意

本体を決して水や液体につけないでください。



汚れのひどい、もしくはダメージを受けたHDフィルター（品番：5147239-00）は新しいものと交換してください。
（お取替えの目安は、6ヶ月から9ヶ月です。）

アクセサリ

本製品の付属品はお近くの各販売店、またはブラックアンドデッカーサービスセンターにて承ります。また、付属品についてのお問い合わせはブラック・アンド・デッカーまでお電話ください。



当社の認定しない付属品のご使用は、重大な危険をともなう可能性があります。

アフターサービスについて

本機の修理、メンテナンス、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行いますと、事故やケガのおそれがあります。

仕 様

▽本体	PAV1205
電圧	12V (シガーソケット入力)
モーター	直流マグネットモーター
連続使用時間	約30分
シガープラグケーブル長	5M
集じん容量	350ml
本体質量	約1.4kg
本体サイズ (LWH)	302×160×173mm

ポップリベット・ファスナー株式会社 ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22
山種池袋ビル4F

Tel: 03 (5979) 5677 Fax: 03 (5979) 5788



オフィシャルサイト

www.blackanddecker-japan.com



facebookサイト

www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN

製品保証書

<保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が万が一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。
無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・デッカーまでご相談ください。
 - ・製品
 - ・必要事項を記入した本書
 - ・レシート(領収書)またはそのコピーお買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーまでご持参、またはご送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 2) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。
 - ◆本書、及びお買い上げを証明するレシート(領収書)またはそのコピーの提示がない場合
 - ◆ご家庭以外(業務用としてなど)で使用した場合の故障および損傷
 - ◆移動、落下などによる故障および損傷
 - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
 - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
 - ◆海外など、ご利用電源が100V(50 / 60Hz)でない環境でのご使用による故障および損傷
 - ◆保証期間経過後のご依頼
- 3) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 4) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 5) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※充電電池、電源、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン刃等の消耗品は保証の対象外です。

<アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーまでお問合せください。

<個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報(以下「個人情報」)を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	()
ご住所	(〒) 都道府県
製品名	型番
ピボットオート	PAV1205
お買い上げ日	販売店名
年 月 日	
販売店住所	
TEL: ()	

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F
TEL:03(5979)5677 FAX:03(5979)5788